

Микрооптика или полный цикл производства CWDM

Если начать с общих фраз, то можно сказать, что за последние 2-3 года технология CWDM на базе пассивных мультиплексоров/демультиплексоров резко расширила свое присутствие в сетях операторов связи, особенно на metro-уровне. Конечно, это общемировая тенденция, но по внедрению "цветных" сетей Россия, пожалуй, в числе явных лидеров. Причиной этого стало широкое использование FTTB (оптоволокно до дома) и серьезная конкуренция, вынуждающая провайдеров применять самые новые и эффективные решения.

Не стоит на месте и DWDM. Кроме повсеместного распространения традиционных транспондеров у магистральных операторов, начали применяться недорогие мультиплексоры [в сетях «альтернативщиков»](#). Понятно - рынок бурно растет, и все чаще бизнес выходит в соседние города. Расстояния у нас большие, бывает и по 100-200 километров между соседними городами, так что лишнее волокно стоит очень недешево. Да и без усиления на EDFA уже не обойтись.

Ранее в нескольких прошлых обзорах писал, как работают [CWDM](#) и [DWDM](#) системы, а также какие топологии на их основе можно получить. Сегодня руки дошли до рассказа о производстве самого оборудования. Совершенно эксклюзивный материал "по следам" посещения производящего микрооптику завода. К сожалению, не в России (есть ли вообще у нас в стране что-то подобное?), а самом настоящем Китае.

В сердце CWDM (в отдельных случаях DWDM) лежат тонкопленочные фильтры – [TFF](#) (Thin Film Filter). Выглядят они как небольшая запаянная с двух сторон «колба».



Каждая такая "штучка" представляет собой по своей сути полосовой фильтр, который пропускает определенный диапазон, а остальное отражает. Называется устройство – CWDM device. Его размеры - 5.5 мм в диаметре и 34 мм в длину. Основными материалами для производства CWDM фильтров являются:


1. Стеклоянная колба.



2. [Коллиматор](#).



3. Тонкопленочный фильтр (TFF).

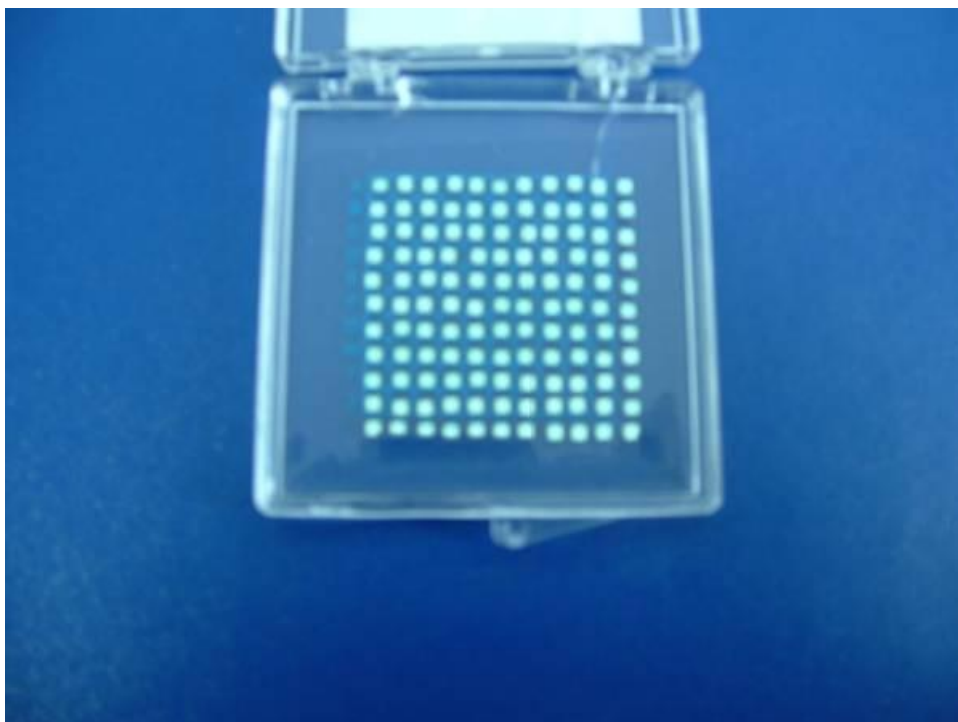


4. Оптическое волокно.



5. Набор C/G линз (C-lens, GRIN-lens).




Процесс производства CWDM модулей можно представить в виде небольшой диаграммы:

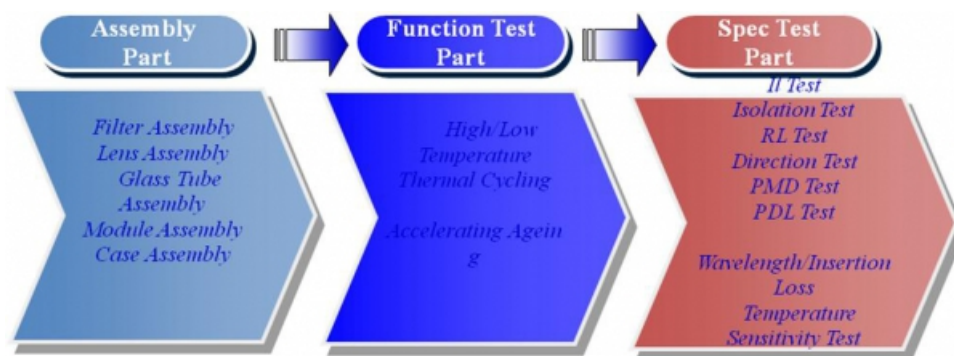

Особенно интересна крайняя справа часть. Тестирование на самом деле важная часть процесса, и, вероятно, едва ли не треть стоимости.

Если говорить о процессе сборки, то диаграмма будет выглядеть так:

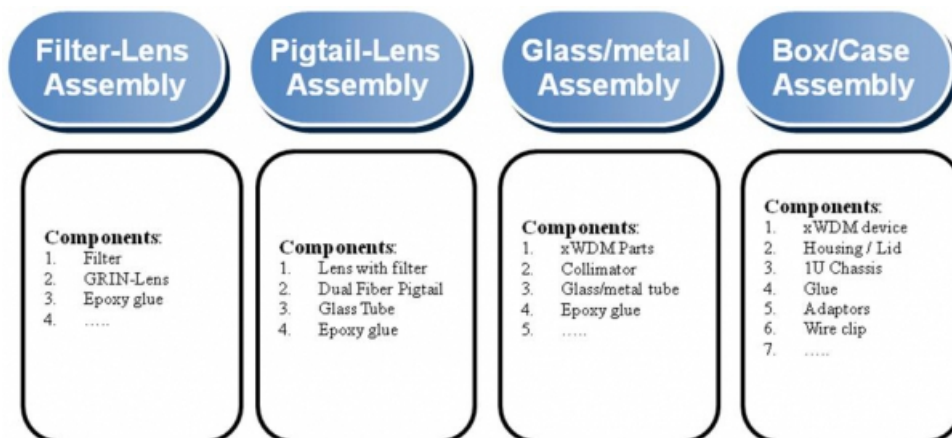

А теперь про каждый шаг подробнее.

Итак, сборочная линия. Как и положено маски, халаты, на некоторых этапах перчатки, бахилы... обязательно наличие cleaning room.




С очисткой одежды, как в [статье про производство оптических SFP/XFP](#) и других модулей.



Первым шагом необходимо приклеить фильтр в виде кварцевого кристалла с пленкой на элемент, выполняющий роль коллиматора - GRIN lens. В качестве клея выступает «UV-эпоксидка». Она затвердевает под действием ультрафиолетового излучения.




Сборка ведется по такому принципу:

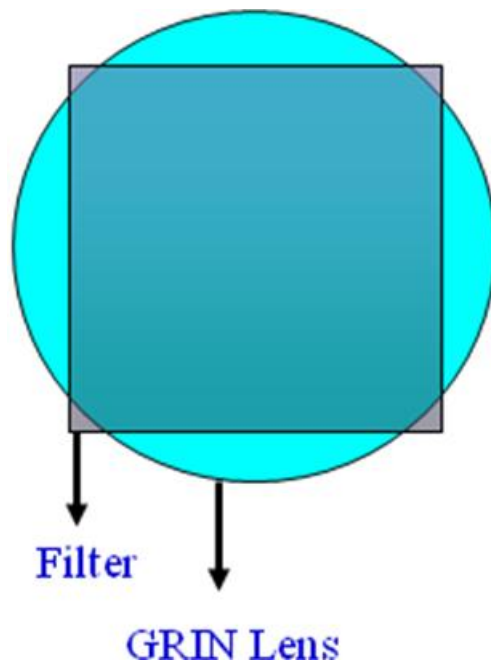

На GRIN-lens устанавливается сверху фильтр (заранее известного диапазона), края прихватываются клеем и помещаются в ультрафиолетовую камеру.



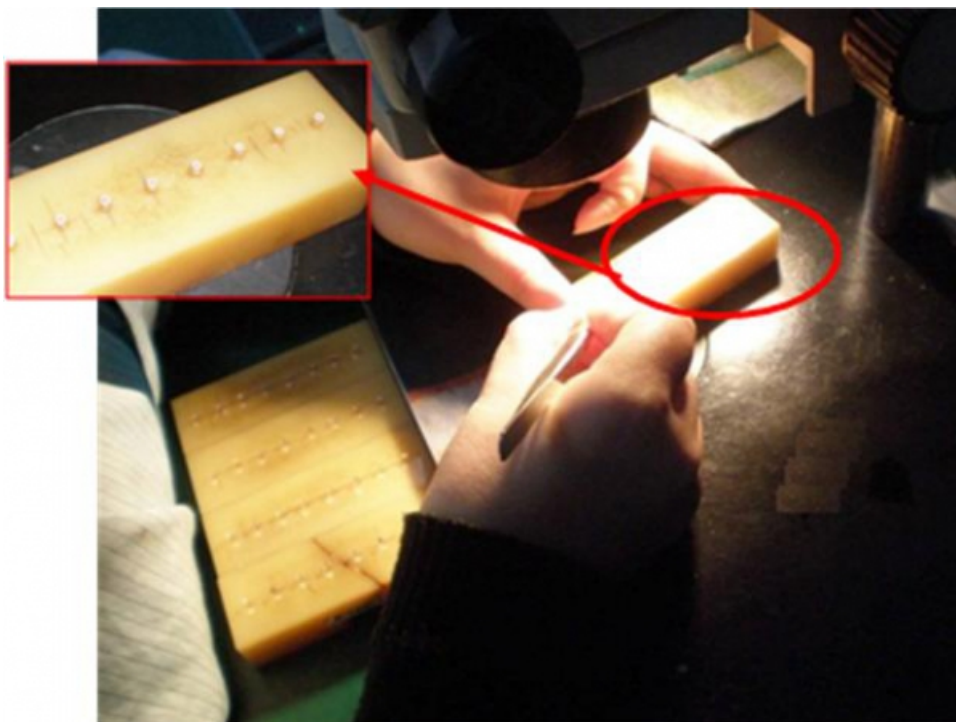

После УФ обработки готовые изделия выглядят так:




Очень важно **не экономить** на самом производственном помещении и системах очистки. В качестве клея, его устойчивости к внешним параметрам и скорости высыхания. В качестве микроскопов и инструментов для склеивания. Все это отличает качественное производство от подвального со сверхдешевыми фильтрами.

На следующем этапе (reflect assembly)




происходит 2 процесса: приклеивание коллиматора с 2-волоконным пигтейлом к ранее произведенной сборке фильтра и GRIN-lens. Схематически выглядит так:

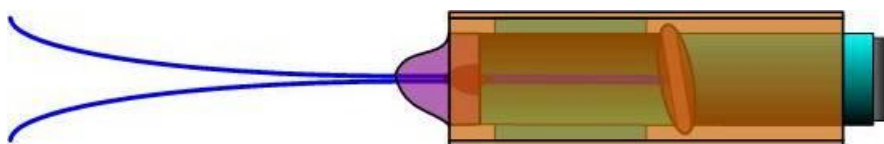


Пигтейлы вклеиваются в коллиматор параллельно остальным производственным процессам.



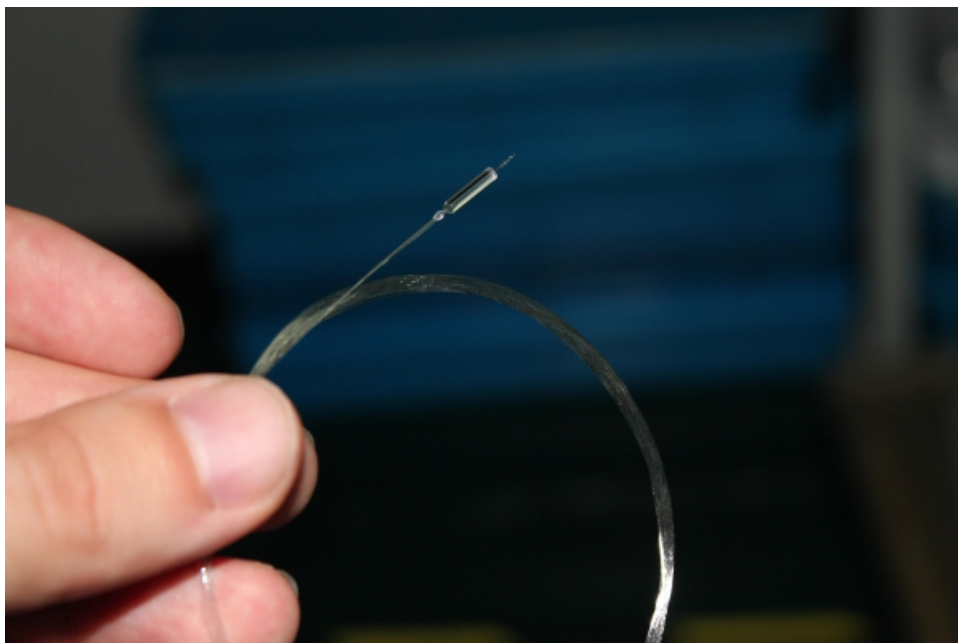

Далее необходимо закрепить сборку и пигтейл в специальном станке. Юстируют эти 2 элемента относительно друг друга так, чтобы получить наименьшее значение затухания отраженного света. Т.е. берут 2-волоконный пигтейл, вклеенный в коллиматор (а это 2 порта: COM, Express) и измеряют затухание сигнала отраженного от сборки фильтра.

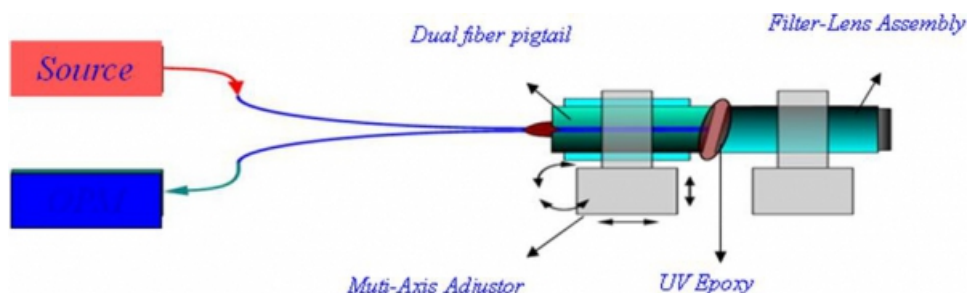

Необходимо добиться затухания не более 0.25дБ для отраженного сигнала. Кроме того, изоляция отраженного сигнала должна быть не менее 16дБ. Все измерительные приборы: анализатор спектра (OSA), измеритель мощности (Power meter), источник стабильного излучения (Light source) должны быть высокого качества.

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Подключение измерительного оборудования происходит с помощью сварки пигтейлов.

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Приклеивание коллиматора с пигтейлом к сборке фильтра и GRIN-Lens происходит точно так же с помощью «UV-эпоксидки». Процесс облуживания выглядит так:

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Все данные измерений получившегося устройства обязательно заносятся в таблицу:

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Параллельно этому процессу и по такому же принципу собирают 1-волоконный пигтейл с коллиматором с C-lens. В итоге получаются 2 половинки будущего CWDM-device.

На следующем этапе надо их установить в стеклянную трубку. Но не все так просто. Необходимо снова добиться наименьшего затухания. Теперь по pass-порту. Эта процедура занимает в среднем 10 минут. Если, конечно, производитель на самом деле добивается наименьшего затухания. Итого 1 человек в час делает 6 склеек. За рабочий день 10 часов – 60 устройств... Полагаю, что теперь понятно, откуда берется стоимость качественных CWDM фильтров... И как делаются более дешевые устройства, где показатели затухания зачастую создаются на генераторе случайных чисел (естественно, в правильном диапазоне).

Итак, схематично все выглядит так:

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Сама установка:

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Закрепляют обе половинки и начинают в буквальном смысле «дергать» за «крутилки». В итоге, примерно через 10 минут обе части съюстированы относительно друг друга:

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Затухание должно быть не более 0.4дБ. Проверяются все наиболее важные показатели.

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

После этого на обе половинки надевают стеклянную колбу, промазывают той же самой UV-эпоксидкой, нагревают феном (чтобы клей немного расплавился) и снова немного юстируют перед обработкой ультрафиолетом:

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Устройство можно сказать готово. Но далее идет один из самых важных этапов, особенно в России – это тестирование, и в том числе, на температурную стабильность.

Каждое устройство помещают на печку при температуре 75 градусов. Сразу мониторят как при этом изменяется затухание.

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Затем в холодильник, почти такой же, как с мороженым.

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Также есть специальная термокамера для aging теста:

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

После всех тестов производится сборка модулей мультиплексоров/демультиплексоров и OADM.

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

А далее снова тестирование.

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

И занесение результатов всех измерений:

[\[Микрооптика или полный цикл производства CWDM\]](#)

Если сократить количество тестов, то сэкономить на производстве каждого модуля можно целую кучу денег. Это к слову о том, что производство производству далеко не товарищ и брат.

CWDM обычно требует очень высокого качества и большой наработки на отказ. На форуме [был случай](#), как раз связанный с температурной стабильностью CWDM фильтров.

Кстати, немного в стороне остался момент полировки C/G линз, но тут ничего особенного вообще нет. Куча полировальных машин как для GRIN:

[Микрооптика или полный цикл производства CWDM]

[Микрооптика или полный цикл производства CWDM]

Так и для C-линз

[Микрооптика или полный цикл производства CWDM]

Разница между ними в том, что GRIN полируются перпендикулярно оси кристалла, а C- округлой формы:

[Микрооптика или полный цикл производства CWDM]

Вот так выглядит полный замкнутый цикл производства пассивных CWDM систем (не считая самих пленок). Далее черные коробочки надо упаковать в 19" корпуса, а еще лучше в [модули](#) для установки или самостоятельно или в [специальные шасси](#). После этого CWDM систему можно эксплуатировать.